



MANUEL DE L'UTILISATEUR

Télécommande de climatiseur



RG66B6 / PEKU00008



Change living home

TABLE DES MATIÈRES

Spécifications de la télécommande	2
Boutons de fonction.....	3
Utilisation de la télécommande	4
Indicateurs sur l'écran LCD de la télécommande	5
Comment utiliser les fonctions de base	6
Comment utiliser les fonctions avancées	13

Nous vous remercions vivement d'avoir acheté notre climatiseur. Veuillez lire attentivement ce manuel de l'utilisateur avant d'utiliser votre climatiseur. Veuillez à le conserver pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis afin d'améliorer le produit. Consultez votre vendeur ou le constructeur pour plus de détails

Spécifications de la télécommande

Modèle	RG66B6/BEGEF
Tension nominale	3,0 V (piles sèches R03/LR 03 2)
Plage de réception de signal	8 m
Environnement	-5° C ~ 60° C


NOTE :

- La disposition des boutons fournie ici est basée sur un modèle de base et peut différer légèrement de l'appareil que vous avez acheté. La forme réelle prévaut.
- Toutes les fonctions décrites sont exécutées par l'unité. Si l'unité n'est pas équipée de la fonction décrite, rien ne se passera lorsque vous enfoncez le bouton en question sur la télécommande.
- S'il existe d'importantes différences entre la description des fonctions de télécommande et du manuel de l'utilisateur, la description fournie par le manuel de l'utilisateur prévaudra.

Boutons de fonction

Avant de commencer à utiliser votre nouveau climatiseur, il est important de se familiariser avec sa télécommande. Vous trouverez ci-dessous une brève présentation de la télécommande proprement dite. Pour obtenir des informations relatives à l'utilisation de votre climatiseur, reportez-vous aux chapitres **Comment utiliser les fonctions de base/avancées** de ce manuel.

NOTE : Ne sélectionnez pas le mode HEAT si la machine que vous avez achetée est un modèle ne servant qu'au refroidissement. Le mode chauffage n'est pas pris en charge par l'appareil de refroidissement uniquement.

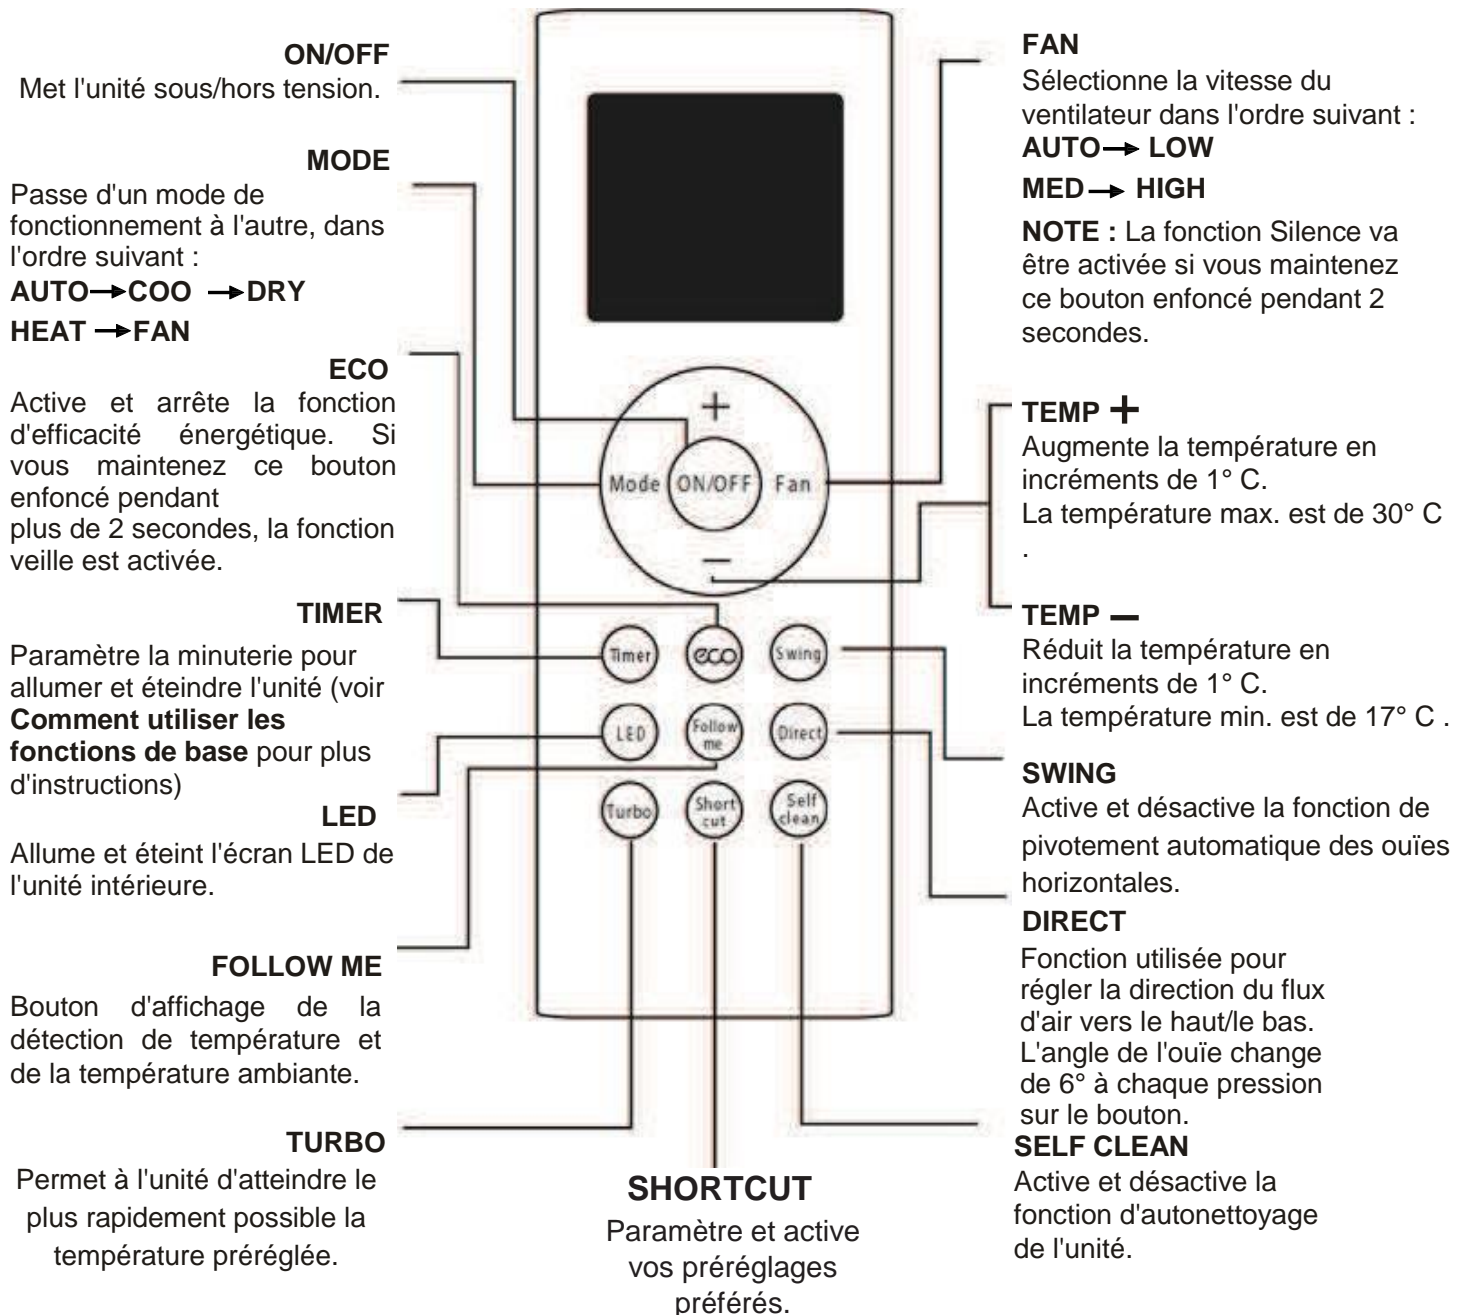

Utilisation de la télécommande

Vous ne savez pas à quoi une fonction sert ?

Reportez-vous aux chapitres **Comment utiliser les fonctions de base** et **Comment utiliser les fonctions avancées** de ce manuel pour obtenir une description détaillée de l'utilisation de votre climatiseur.

Remarque spéciale

- La disposition des boutons sur votre unité peut différer légèrement de l'exemple illustré.
- Si l'unité intérieure ne possède pas une des fonctions énumérées, rien ne se produira si vous enfoncez le bouton de cette fonction sur la télécommande.

Insertion et remplacement des piles

Votre climatiseur est fourni avec deux piles AAA. Placez les piles dans la télécommande avant de l'utiliser :

1. déposez le capot arrière de la télécommande pour ouvrir le compartiment à piles.
2. Insérez les batteries en respectant la polarité (+ et -) des piles par rapport aux symboles figurant à l'intérieur du compartiment à piles.
3. Remettez le capot en place.

Installation du support de télécommande

La télécommande peut être fixée sur un mur ou un pied en utilisant un support de télécommande (élément optionnel non fourni avec l'unité).

1. Avant d'installer la télécommande, assurez-vous que le climatiseur reçoit correctement le signal.
2. Installez le support avec deux vis.
3. Placez la télécommande dans son support.

! Notes relatives aux piles

Pour garantir des performances

- **optimales du produit** : Ne mélangez pas d'anciennes piles avec de nouvelles piles, ni des piles de types différents.
- Ne laissez pas les piles dans la télécommande si vous prévoyez de ne pas utiliser celle-ci pendant plus de deux mois.




Mise au rebut des piles


ménagers. Reportez-vous à la législation locale concernant la mise au rebut des piles.

Conseils d'utilisation de la

- La télécommande doit être utilisée à moins de 8 mètres de l'unité.
- L'unité va émettre un bip lorsqu'elle capte le signal.
- Des rideaux, d'autres matériaux et les rayons directs du soleil peuvent interférer avec le récepteur de signal infrarouge.
- Retirez les piles si vous prévoyez de ne pas utiliser la télécommande pendant plus de deux mois.

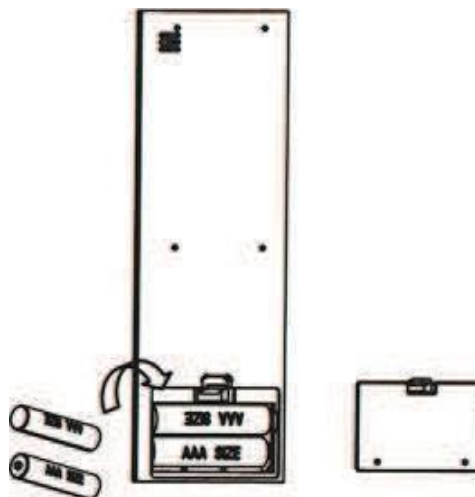

Déposez le capot arrière pour installer les piles.

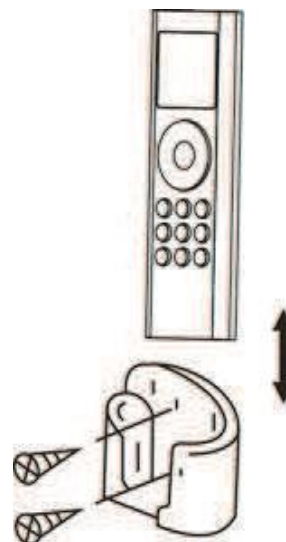

Remplacez la télécommande dans son support.

Indicateurs sur l'écran LCD de la télécommande

Des informations s'affichent à l'écran lorsque la télécommande est mise sous tension.

Écran marche/arrêt (ON/OFF)

S'affiche lorsque l'unité est mise sous tension. S'éteint lorsque l'unité est mise hors tension.

Indicateur de transmission S'allume lorsque la télécommande envoie un signal à l'unité intérieure

Affichage MODE
Affiche le mode en cours, y compris :



Affichage TIMER ON

(ON)
S'affiche lorsque TIMER ON est activée.

Affichage TIMER OFF

(OFF)
S'affiche lorsque MINUTERIE DÉSACTIVÉE est activée.

eco
S'affiche lorsque la fonction ECO est activé.

Affichage de la batterie.
Détection de batterie faible

Affichage de la Température/Timer

Affiche la température réglée par défaut, ou le réglage de la minuterie en utilisant les fonctions TIMER ON/OFF.

- Plage de températures : 17-30 °C

- Plage de réglages de la minuterie : 0-24 heures

L'affichage est vierge lorsque le mode ventilateur est activé.

Affichage de la vitesse du ventilateur
Affichage la vitesse de ventilateur sélectionnée :

Vitesse basse
 Vitesse moyenne
 Vitesse élevée
 Vitesse auto
 Cette vitesse de ventilateur ne peut pas être réglée en mode AUTO ou DRY.

Affichage de la fonction Silence

Affichage de la fonction Follow me

Affichage de la fonction VERROUILLAGE

Non disponible pour cette unité.


Non disponible pour cette unité.

Affichage du mode Veille

Remarque :

Tous les indicateurs montrés à la figure sont destinés à faciliter la présentation. Pendant le fonctionnement proprement dit, seuls les signaux fonctionnels relatifs s'affichent dans la fenêtre.

Comment utiliser les fonctions de base

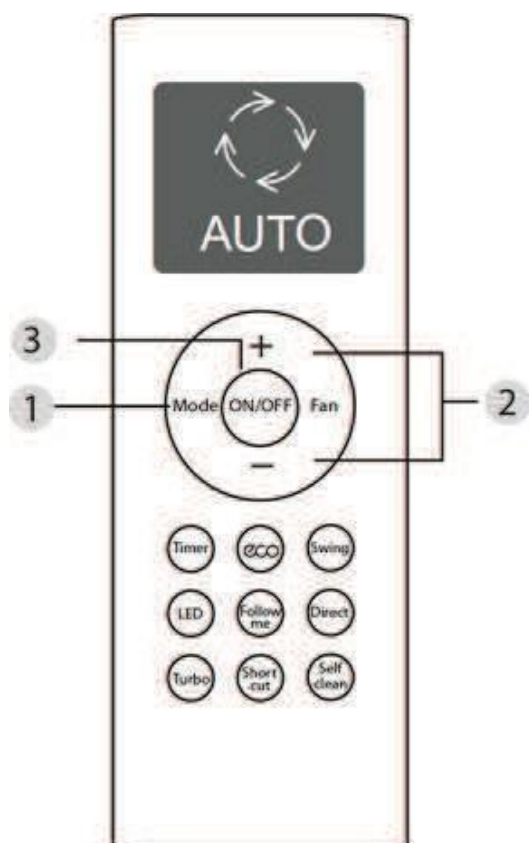

Réglage de la température

La plage de températures de service va de 17 à 30° C. Vous pouvez augmenter ou diminuer la température paramétrée en incréments de 1° C.

Mode AUTO


En mode **AUTO**, l'unité va sélectionner automatiquement le mode COOL, FAN, HEAT ou DRY en fonction de la température paramétrée.

1. Enfoncez le bouton **MODE** pour sélectionner le mode Auto.
2. Réglez la température souhaitée en utilisant le bouton **+Temp** ou **Temp -**.
3. Enfoncez le bouton **ON/OFF** pour démarrer l'unité.


NOTE : la vitesse du ventilateur ne peut pas être réglée en mode Auto.

Mode COOL

1. Enfoncez le bouton **MODE** pour sélectionner le mode **COOL**.
2. Réglez la température souhaitée avec le bouton **+Temp** ou **Temp -**.
3. Enfoncez le bouton **FAN** pour sélectionner la vitesse du ventilateur.
4. Enfoncez le bouton **ON/OFF** pour démarrer l'unité.

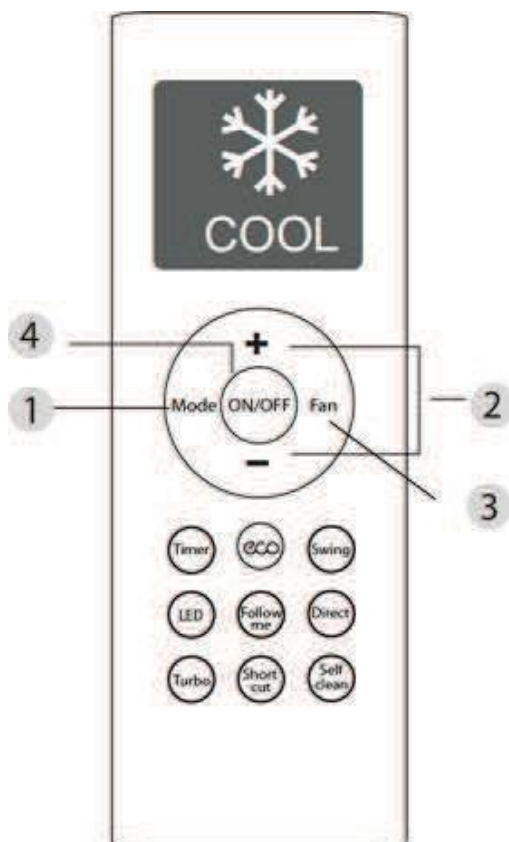

Comment utiliser les fonctions de base

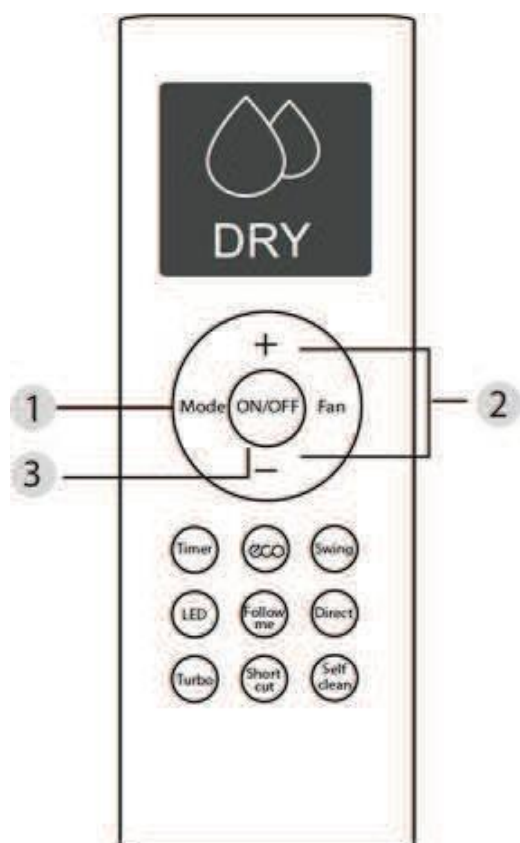

Mode DRY (déshumidification)


1. Enfoncez le bouton **MODE** pour sélectionner le mode **DRY**.
2. Réglez la température souhaitée en utilisant le bouton **+Temp** ou **Temp -**.
3. Enfoncez le bouton **ON/OFF** pour démarrer l'unité.

NOTE : la vitesse du ventilateur ne peut pas être modifiée en mode DRY.


Mode FAN

1. Enfoncez le bouton **MODE** pour sélectionner le mode **FAN**.
2. Enfoncez le bouton **FAN** pour sélectionner la vitesse du ventilateur.
3. Enfoncez le bouton **ON/OFF** pour démarrer l'unité.

NOTE : Vous ne pouvez pas modifier la température en mode FAN. L'écran LCD de votre télécommande n'affichera pas la

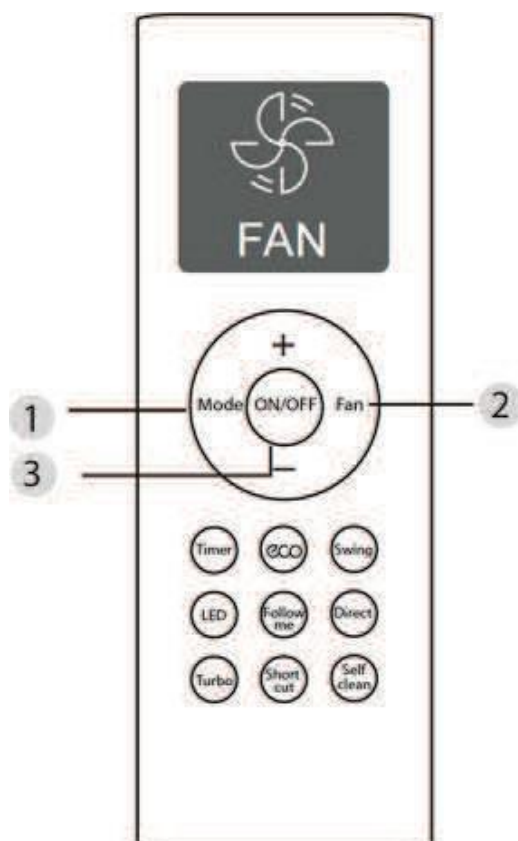

Comment utiliser les fonctions de base

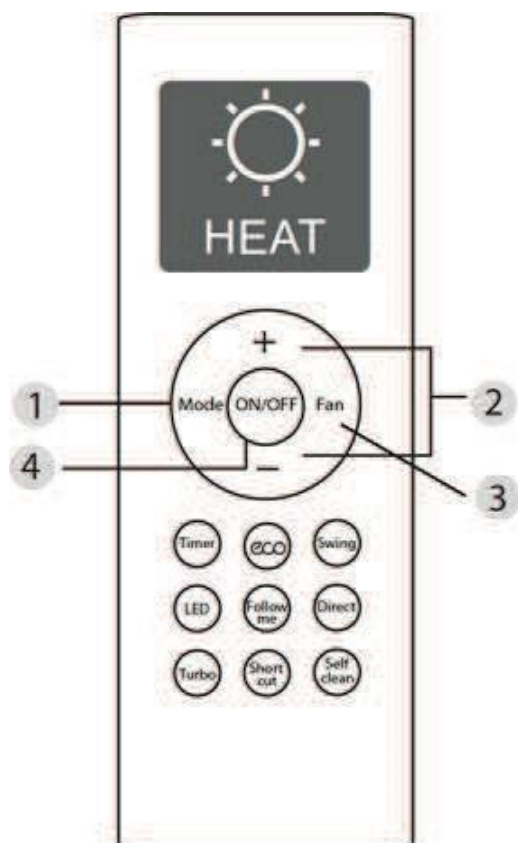

Mode HEAT

1. Enfoncez le bouton **MODE** pour sélectionner le mode **HEAT**.
2. Réglez la température souhaitée avec le bouton **+Temp** ou **-Temp**.
3. Enfoncez le bouton **FAN** pour sélectionner la vitesse du ventilateur.
4. Enfoncez le bouton **ON/OFF** pour démarrer l'unité.

NOTE : Les performances de la fonction HEAT de votre unité peuvent être affectées par la baisse de la température extérieure. Dans ce cas de figure, nous vous recommandons d'utiliser ce climatiseur


Paramétrage de la fonction

Votre unité de climatisation possède deux fonctions liées à la minuterie :

- **TIMER ON** - permet de régler la durée après laquelle l'unité va s'allumer automatiquement.
- **TIMER OFF** - permet de régler la durée après laquelle l'unité va s'éteindre automatiquement.

Fonction TIMER ON

La fonction **TIMER ON** vous permet de paramétrer une période de temps après laquelle l'unité va s'allumer automatiquement, par exemple lorsque vous rentrez du travail.


1. Enfoncez le bouton **Timer**, l'indicateur Timer «  » va se mettre à clignoter. Par défaut, la dernière période de temps que vous avez paramétrée et un « h » (indiquant les heures) vont s'afficher à l'écran.


Remarque : Ce nombre indique la durée au bout de laquelle vous souhaitez que l'unité se mette en marche.

Par exemple, si vous avez réglé **TIMER ON** sur

2,5 heures, « 2.5h » va s'afficher à l'écran,

et l'unité va démarrer au bout de 2,5 heures.


2. Enfoncez le bouton **Temp+** ou **Temp-** plusieurs fois pour paramétrer l'heure à laquelle vous souhaitez que l'unité se mette en marche.
3. Attendez 3 secondes pour que la fonction **TIMER ON** soit activée. L'affichage numérique de la télécommande va ensuite revenir à l'affichage de la température. L'indicateur «  » reste allumé et cette fonction est activée.

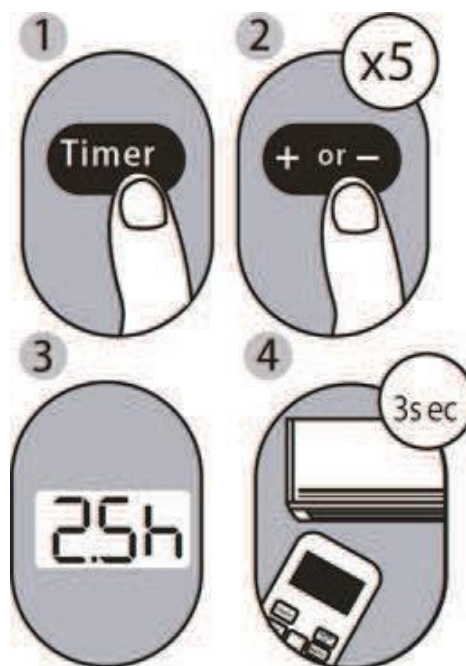

Exemple : paramétrer l'unité pour qu'elle se mette en marche au bout de 2,5 h.

Fonction TIMER OFF

La fonction **TIMER OFF** vous permet de paramétrer la durée au bout de laquelle l'unité va s'arrêter automatiquement, par exemple lorsque vous vous levez.

1. Enfoncez le bouton **Timer**, l'indicateur Timer off «  » s'affiche et clignote. Par défaut, la dernière période de temps que vous avez paramétrée


et un « h » (pour heures) va s'afficher à l'écran.


Remarque : Ce nombre indique la durée au bout de laquelle vous souhaitez que l'unité s'arrête.

Par exemple, si vous avez réglé **TIMER OFF** pour paramétrer sa minuterie sur

5 heures, « 5.0h » va s'afficher à l'écran,

et l'unité va démarrer au bout de 5 heures.

2. Enfoncez le bouton **Temp +** ou **Temp -** plusieurs fois pour paramétrer l'heure à laquelle vous souhaitez que l'unité s'allume.
3. Attendez 3 secondes pour que la fonction **TIMER OFF** soit activée. L'affichage numérique de la télécommande va ensuite revenir à l'affichage de la température. L'indicateur «  » reste allumé et cette fonction est activée.

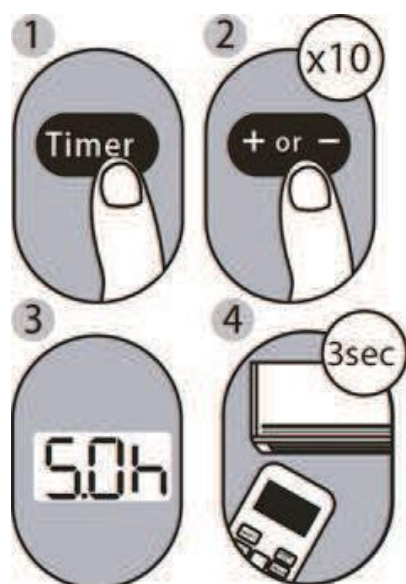

Exemple : paramétrer l'unité pour qu'elle s'éteigne au bout de 5 h.


NOTE : Lorsque vous paramétrez les fonctions **TIMER ON** ou **TIMER OFF**, la durée va augmenter en incréments de 30 minutes jusqu'à 10 heures à chaque pression. Après 10 heures et jusqu'à 24 heures, la durée va augmenter en incréments d'une heure. La durée va revenir à zéro au bout de 24 heures. Vous pouvez désactiver chacune de ces fonctions en

« 0.0h ».

Paramétrage simultané de TIMER ON et TIMER OFF



N'oubliez pas que les périodes de temps que vous paramétrez pour les deux fonctions font référence aux heures qui s'écoulent après l'heure du moment. Supposons qu'il soit actuellement 13h00 et que vous souhaitez que l'unité se mette automatiquement en marche à 19h00. Vous souhaitez en outre qu'elle fonctionne pendant 2 heures et s'éteigne automatiquement à 21h00. Voici la marche à

suivre :

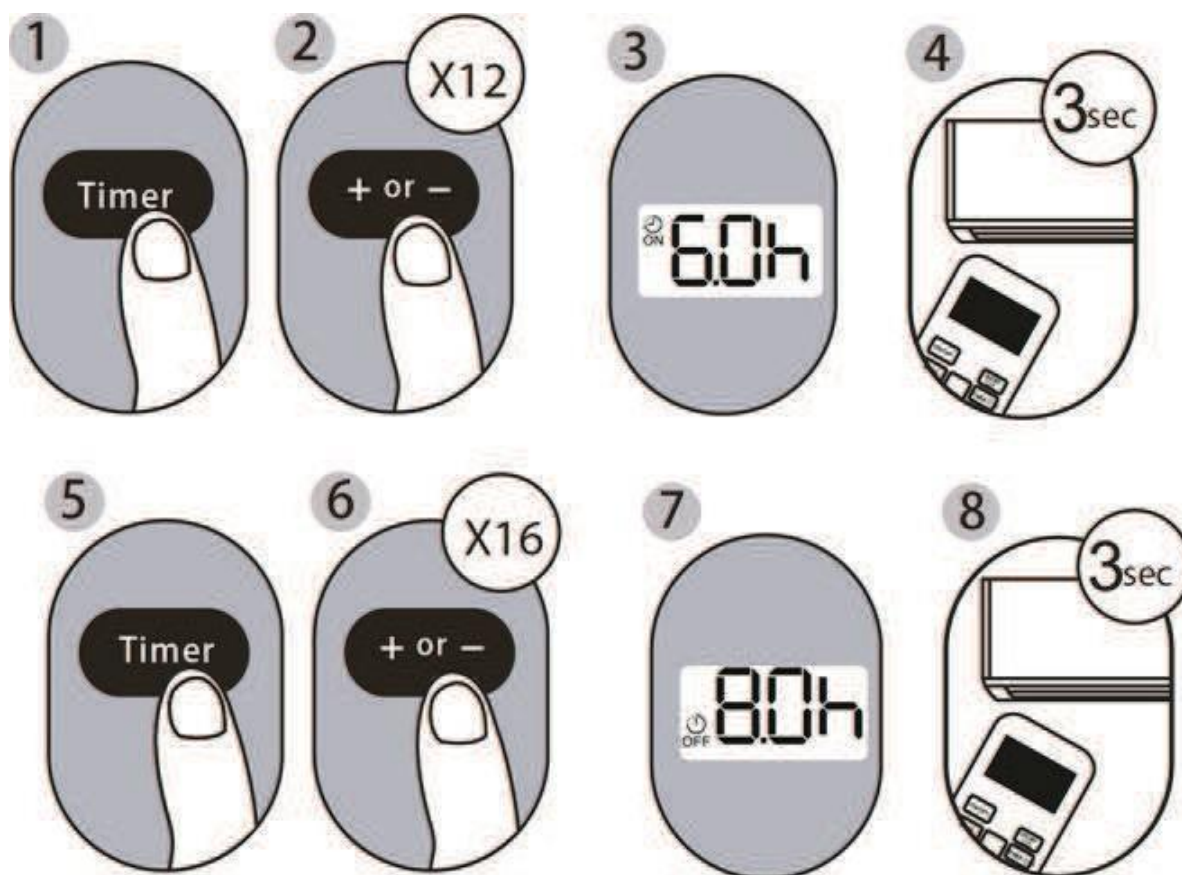

Exemple : Paramétrez l'unité pour qu'elle se mette en marche au bout de 6 heures, et fonctionne pendant 2 heures avant de s'éteindre (voir l'illustration figure ci-dessous).

L'écran de votre télécommande

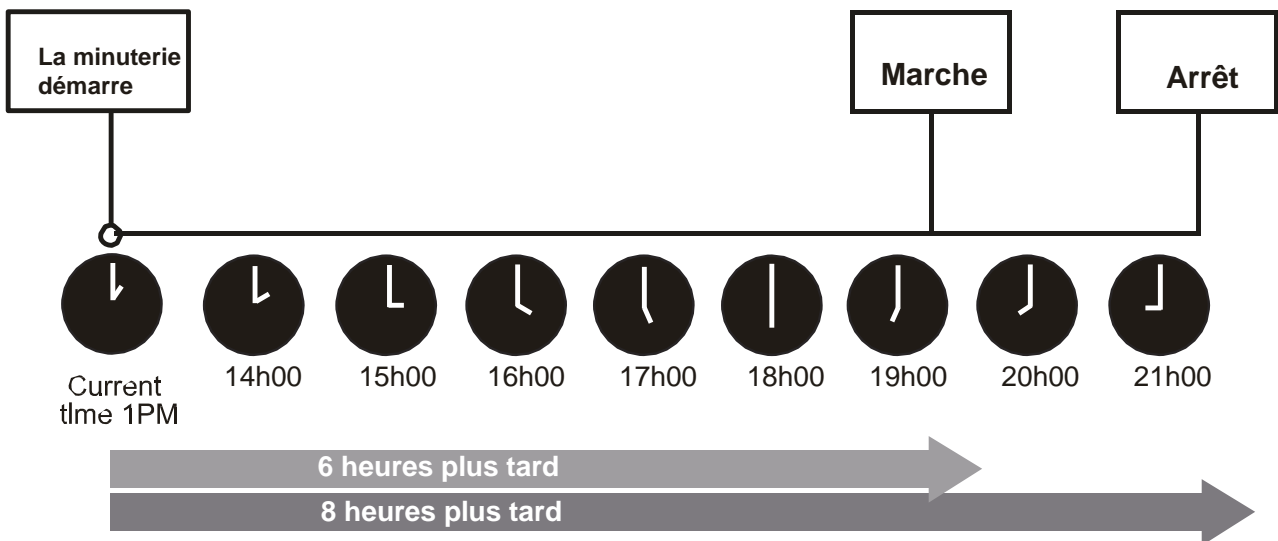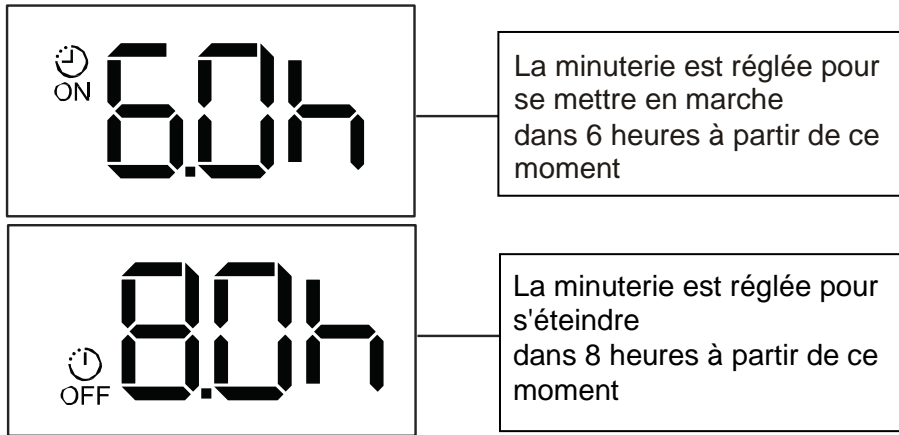

Comment utiliser les fonctions avancées


Fonction ECO

NOTE : Cette fonction n'est disponible qu'en mode COOL.

- Elle est utilisée pour accéder au mode d'économie d'énergie. Enfoncez ce bouton en mode refroidissement. La télécommande va régler automatiquement la température sur 24° C, la vitesse du ventilateur sur Auto pour économiser l'énergie (mais uniquement si la température choisie est inférieure à 24° C). Si la température choisie est supérieure à 24° C, enfoncez le bouton ECO. La vitesse du ventilateur va passer sur Auto, la température paramétrée va rester inchangée.

NOTE :

- Enfoncez le bouton ECO, modifier le mode ou régler la température paramétrée sur moins de 24° C va arrêter le mode ECO.
- En mode ECO, la température choisie doit être de 24° C ou plus. Elle peut se traduire par un refroidissement insuffisant. Si vous ne vous sentez pas à l'aise, il suffit d'enfoncer à nouveau le bouton ECO pour l'arrêter.

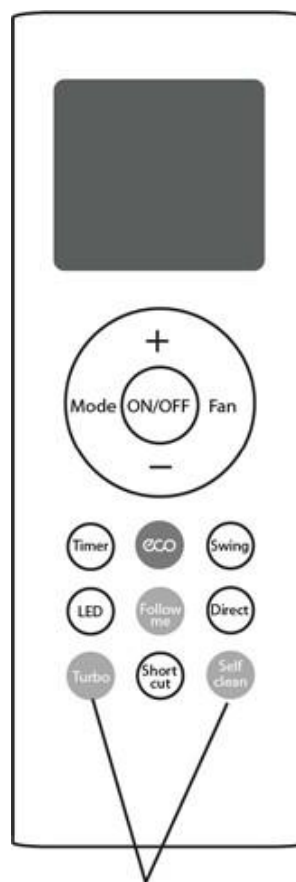

Maintenez les deux boutons ensemble une seconde pour activer la fonction de verrouillage.

Fonction SLEEP

La fonction SLEEP est utilisée pour réduire la consommation d'énergie pendant que vous dormez (et ne nécessite pas le même réglage de température pour créer une ambiance confortable). Cette fonction ne peut être activée que via la télécommande.

Pour plus de détails, reportez-vous au mode Sleep dans le manuel de l'utilisateur .

Remarque : La fonction SLEEP n'est pas disponible en mode FAN ou DRY.

Fonction Follow me

La fonction Follow me permet à la télécommande de mesurer la température à l'endroit où elle se trouve et d'envoyer ce signal au climatiseur toutes les trois minutes. En mode AUTO, COOL ou HEAT, mesurer la température ambiante à partir de la télécommande (et non depuis l'unité intérieure elle-même) va permettre au climatiseur d'optimiser la température autour de vous et d'assurer un confort maximum.

Fonction LOCK


Enfoncez les boutons Turbo et Self clean simultanément pendant une seconde pour verrouiller ou déverrouiller le clavier.

Fonction TURBO

La fonction TURBO augmente la puissance de l'unité pour atteindre la température actuelle le plus rapidement possible.

- Si vous sélectionnez la fonction **TURBO** en mode COOL, l'unité souffle de l'air froid au maximum de sa puissance pour démarrer le plus rapidement possible le processus de refroidissement.
- Si vous sélectionnez la fonction **TURBO** en mode HEAT (pour les unités équipés d'éléments chauffants électriques), le chauffage électrique est activé pour démarrer le plus rapidement possible le processus de chauffage.

Comment utiliser les fonctions avancées

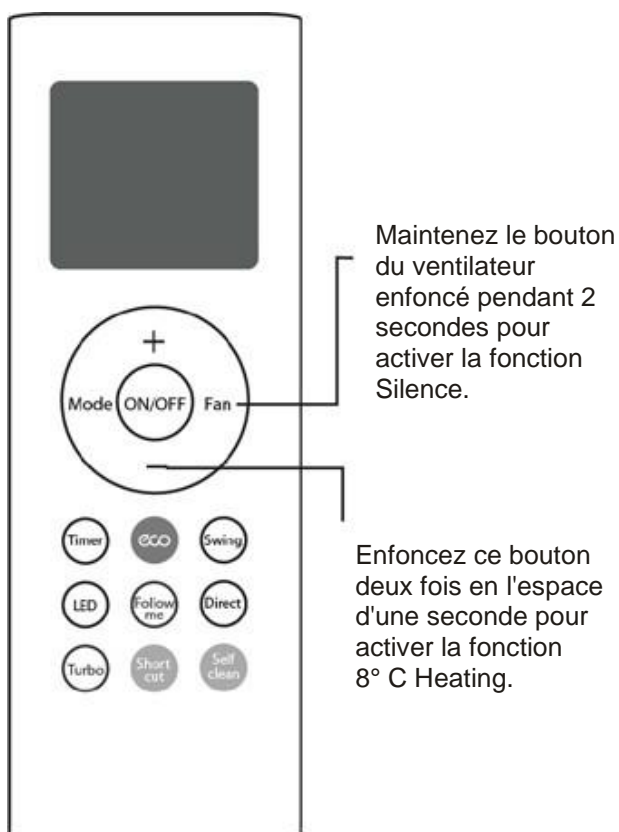

Maintenez le bouton du ventilateur enfoncé pendant 2 secondes pour activer la fonction Silence.

Enfoncez ce bouton deux fois en l'espace d'une seconde pour activer la fonction 8° C Heating.

Fonction SHORTCUT

- Cette fonction est utilisée pour rétablir les paramètres actuels ou poursuivre des réglages précédents.
- Si vous enfoncez ce bouton lorsque la télécommande est activée, le système va automatiquement revenir aux réglages précédents, y compris le mode de fonctionnement, la température de réglage, la vitesse du ventilateur et la fonction veille (si elle est activée).
- Si vous enfoncez le bouton pendant plus de 2 secondes, le système va automatiquement restaurer les paramètres opérationnels actuels, y compris le mode de fonctionnement, la température de réglage, la vitesse du ventilateur et la fonction veille (si elle est activée).

Fonction Silence

Maintenez le bouton du ventilateur enfoncé pendant 2 secondes pour activer/annuler le mode **Silence**. En raison du fonctionnement à basse fréquence du compresseur, cela peut se traduire par une capacité de refroidissement et de chauffage insuffisante (pour climatiseur équipé de la fonction Silence uniquement).

Fonction 8° C Heating

Lorsque le climatiseur fonctionne en mode chauffage avec une température réglée de 17° C, vous pouvez activer la fonction 8° C Heating en enfonçant deux fois sur le bouton Temp en l'espace d'une seconde.

L'unité va fonctionner à une température de réglage de 8° C. L'unité intérieure affichera « FP ».

Fonction Self Clean

Des bactéries en suspension peuvent se développer dans l'humidité qui se condense autour de l'échangeur de chaleur dans l'unité. Lorsque vous utilisez régulièrement l'appareil, la majeure partie de cette humidité s'évapore de l'unité.

Lorsque la fonction d'autonettoyage est activée, votre unité va se nettoyer automatiquement. Après le nettoyage, l'unité va s'éteindre automatiquement.

Vous pouvez utiliser la fonction d'autonettoyage aussi souvent que vous le désirez.

Remarque : Vous ne pouvez activer cette fonction qu'en mode COOL ou DRY.